

Internet-Box Glasfaser-Kit einrichten

Ihre bestehende Internet-Box auf Glasfaser-Technologie umrüsten



Start


Wenn Ihr Router so aussieht, verwenden Sie die Anleitung auf der Rückseite.



Fahren Sie mit Schritt 1 weiter, wenn Ihr Router wie auf der Installationsübersicht aussieht.

1


Das haben Sie erhalten:

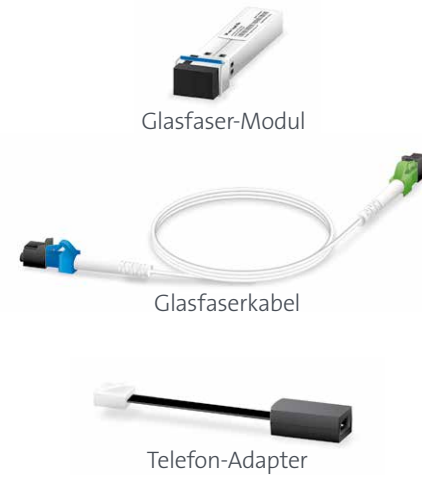

Mit nachfolgenden Schritten rüsten Sie Ihre bestehende Internet-Box auf Glasfaser-Technologie um.


2

Schalten Sie die Internet-Box aus, und ziehen Sie das DSL-Kabel heraus.

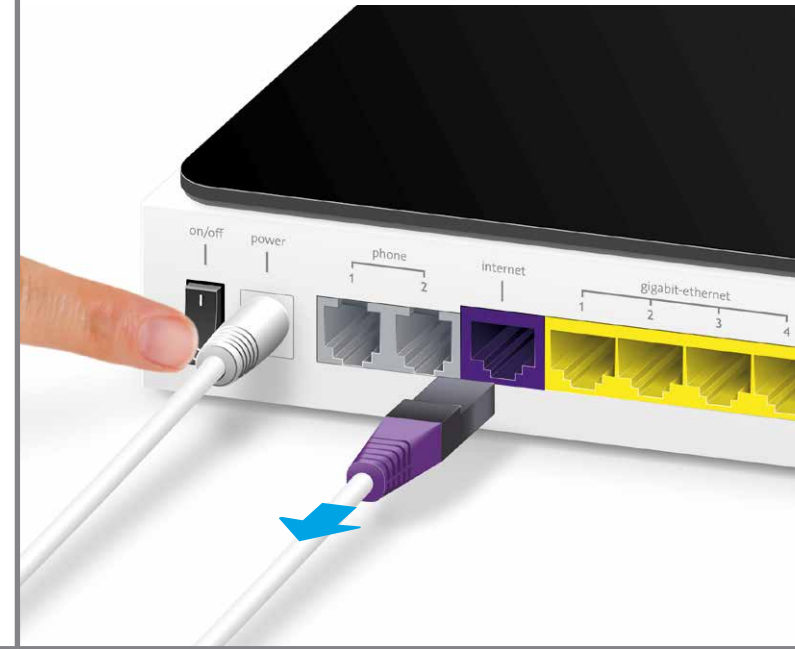


3

Setzen Sie das Glasfaser-Modul ein.

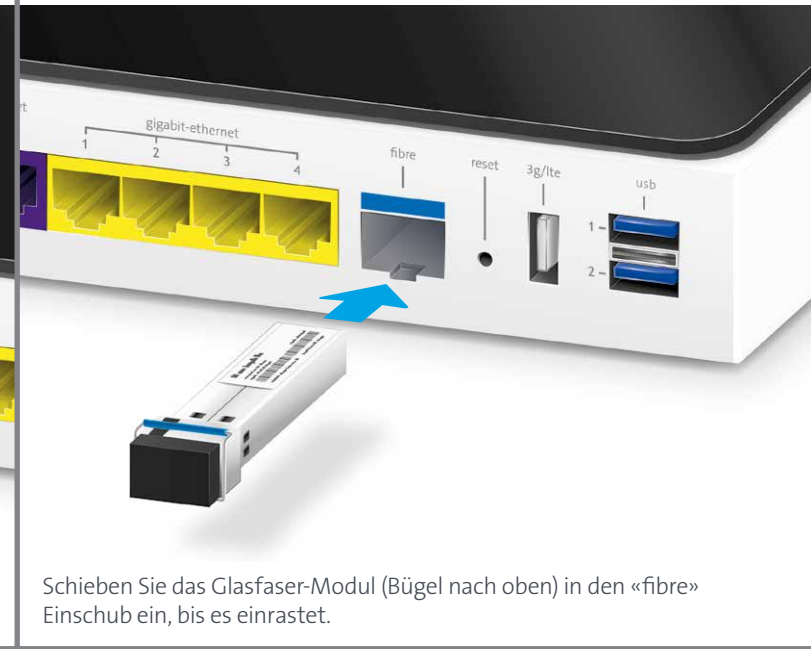

Schieben Sie das Glasfaser-Modul (Bügel nach oben) in den «fibre» Einschub ein, bis es einrastet.

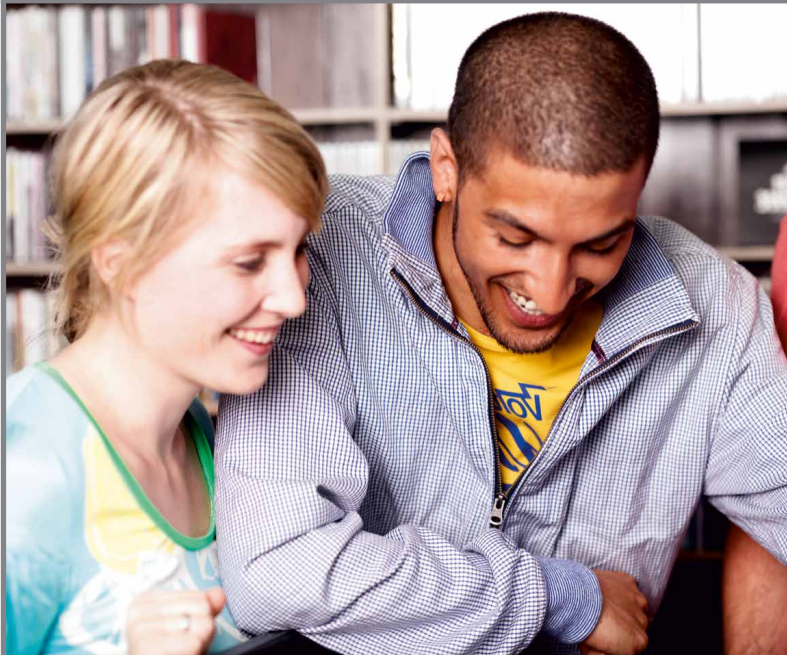


Installationsübersicht



4


Schliessen Sie das neue Glasfaserkabel an der Internet-Box an.

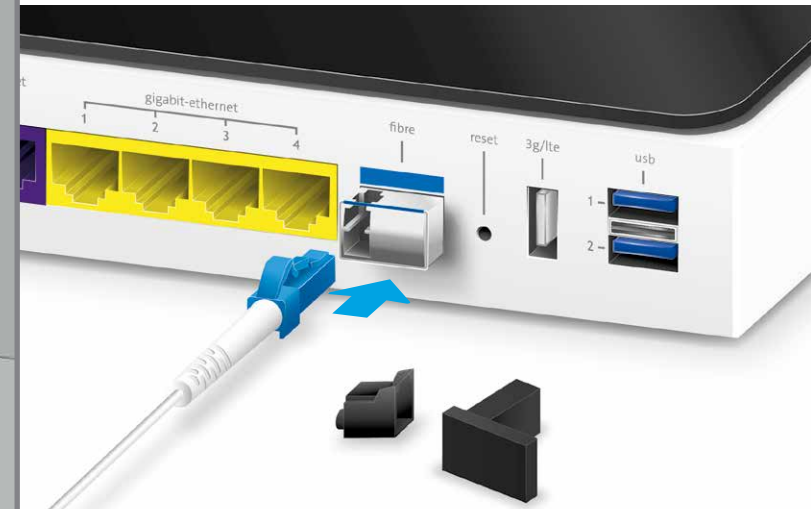

Nehmen Sie die Schutzkappen ab und schliessen Sie das **blaue** Ende des Glasfaserkabels an der Internet-Box an. Das Kabel ist empfindlich. Berühren Sie es nicht an den Enden!

5

Schliessen Sie das Glasfaserkabel an der Glasfasersteckdose an.

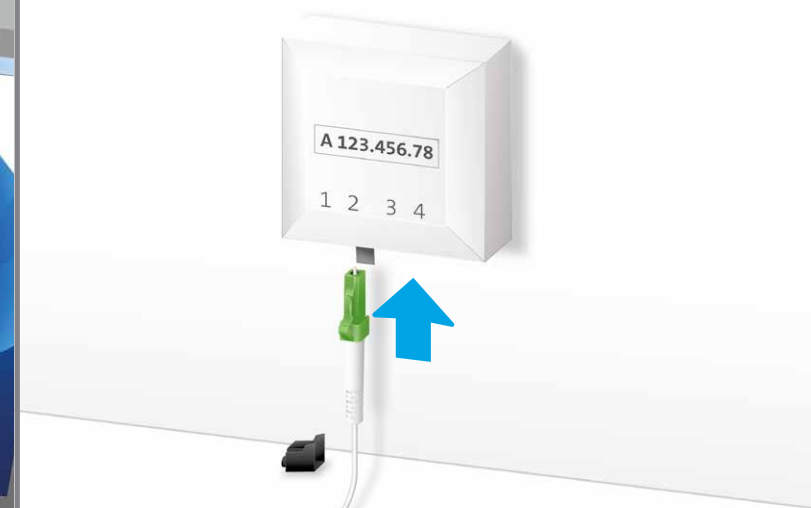


Öffnen Sie bei der Glasfasersteckdose den Steckplatz, den wir Ihnen per Brief angegeben haben. In der Regel ist dies Steckplatz 2, selten 1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab und schliessen Sie das **grüne** Ende des Kabels an.

11

Sie surfen neu auf Glasfaser-Technologie!

Optional:
Kabellose Verbindung von HD-Phones
Sie können HD-Phones von Swisscom drahtlos mit der Internet-Box verbinden. Besuchen Sie www.swisscom.ch/hdphones für Informationen zu den HD-Phones von Swisscom.

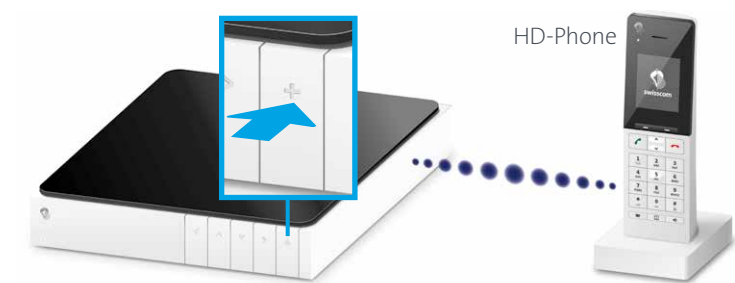

- > Internet-Box: +Taste drücken
- > HD-Phone starten und den Verbindungsmodus anwählen


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass herkömmliche DECT-Schnurlostelefone nicht oder nur mit eingeschränkter Funktionalität mit der in der Internet-Box integrierten DECT-Basisstation drahtlos verbunden werden können. Wir empfehlen in dieser Situation die kabelgebundenen Anschlüsse «phone 1» oder «phone 2» zu verwenden.

10

Schliessen Sie Ihr Telefon an.

(Dies gilt nur, falls Sie Festnetztelefonie abonniert haben)


9

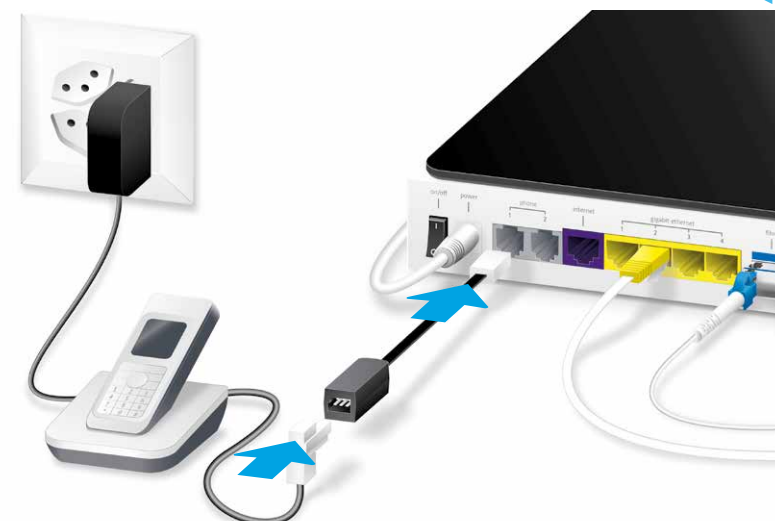

Schliessen Sie Ihr Telefon und /oder Faxgerät **nur noch an der Internet-Box** an (phone 1 und 2) – nicht mehr an der Telefonsteckdose. Verwenden Sie wenn nötig den schwarzen Telefon-Adapter.

Entfernen Sie Ihre alten Internet-/ Telefoninstallationen (falls vorhanden).

8

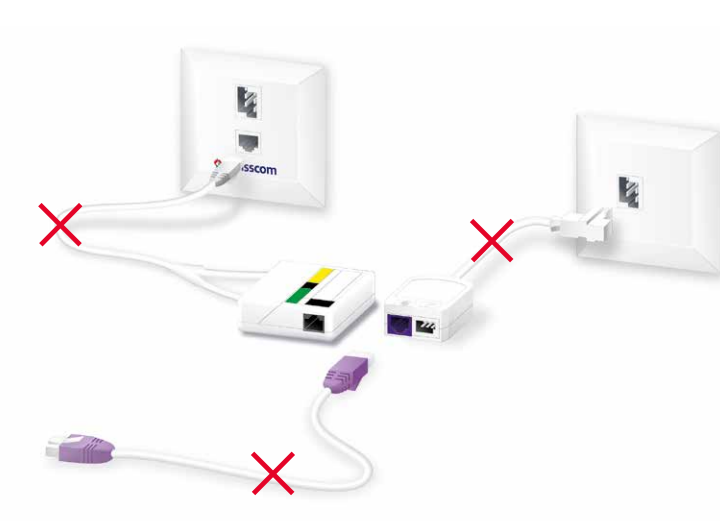

Sie können alte Geräte zum **Rezyklieren** gratis an Swisscom schicken. Eine Rücksende-Etikette finden Sie auf dem Lieferschein.

Schliessen Sie Ihren Computer an, und öffnen Sie den Internet-Browser.

7



Verbinden Sie den Computer per Ethernet-Kabel oder mit Ihrem bestehenden WLAN. Öffnen Sie im Internet-Browser die Seite www.bluewin.ch, und füllen Sie, falls die Registrierungsseite erscheint, Schritt für Schritt alle Pflichtfelder aus. Falls die Seite nicht erscheint, fahren Sie mit Schritt 8 weiter.

6

Schalten Sie die Internet-Box ein, und warten Sie 5 Minuten.



Fahren Sie nach 5 Minuten bei Schritt 7 weiter.

www.swisscom.ch/internetbox-hilfe

Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch
0800 800 800

Internet-Box Glasfaser-Kit einrichten

Ihre bestehende Internet-Box auf Glasfaser-Technologie umrüsten



Start

Wenn Ihr Router so aussieht, verwenden Sie die Anleitung auf der Rückseite.




Internet-Box plus

Fahren Sie mit Schritt 1 weiter, wenn Ihr Router wie auf der Installationsübersicht aussieht.

1


Das haben Sie erhalten:

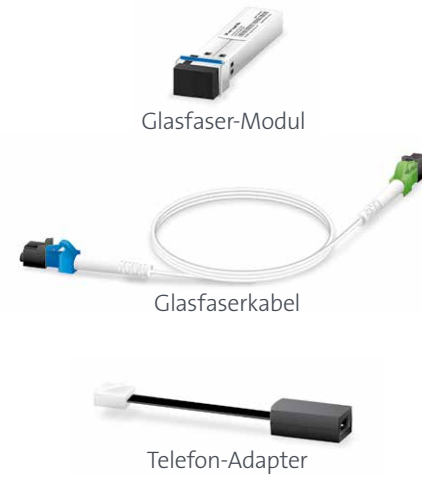

Mit nachfolgenden Schritten rüsten Sie Ihre bestehende Internet-Box auf Glasfaser-Technologie um.


2

Schalten Sie die Internet-Box aus, und ziehen Sie das DSL-Kabel heraus.

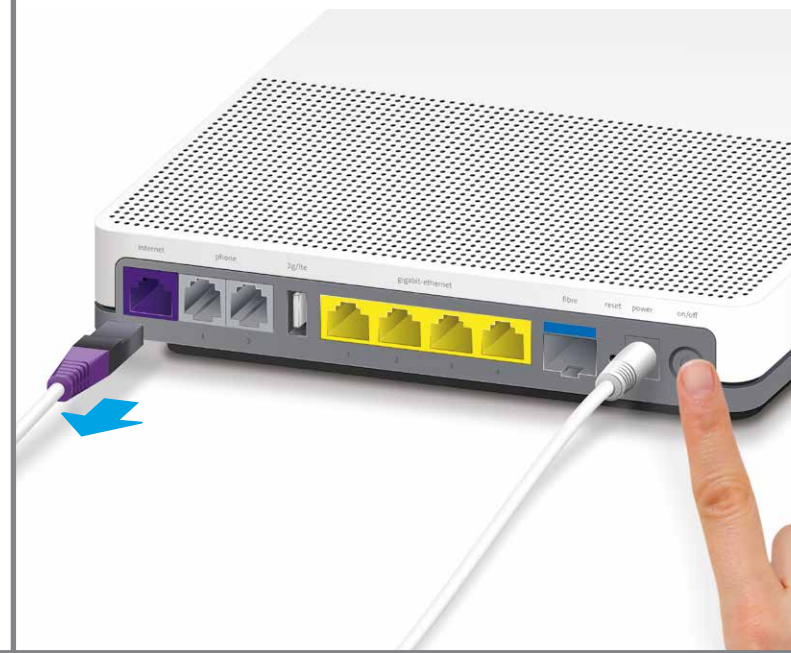


3


Setzen Sie das Glasfaser-Modul ein.

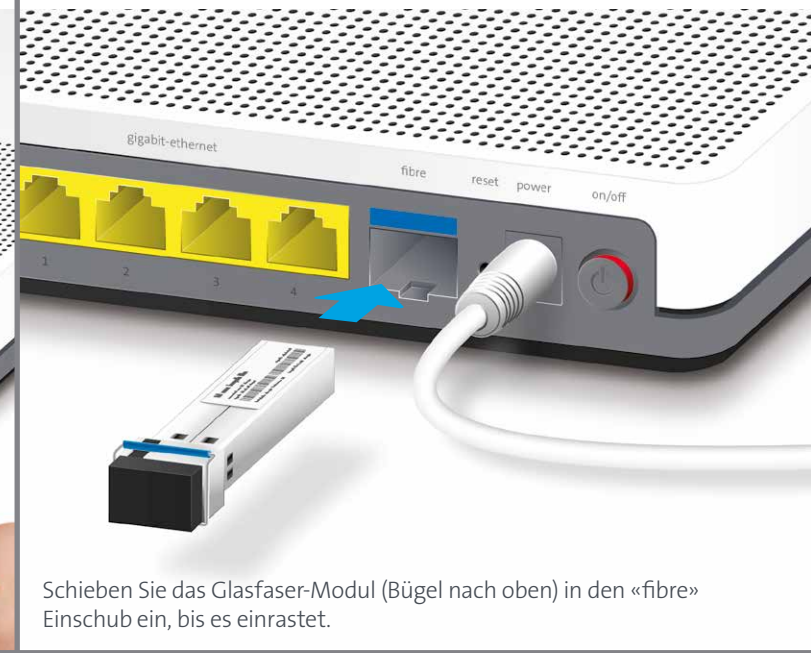

Schieben Sie das Glasfaser-Modul (Bügel nach oben) in den «fibre» Einschub ein, bis es einrastet.

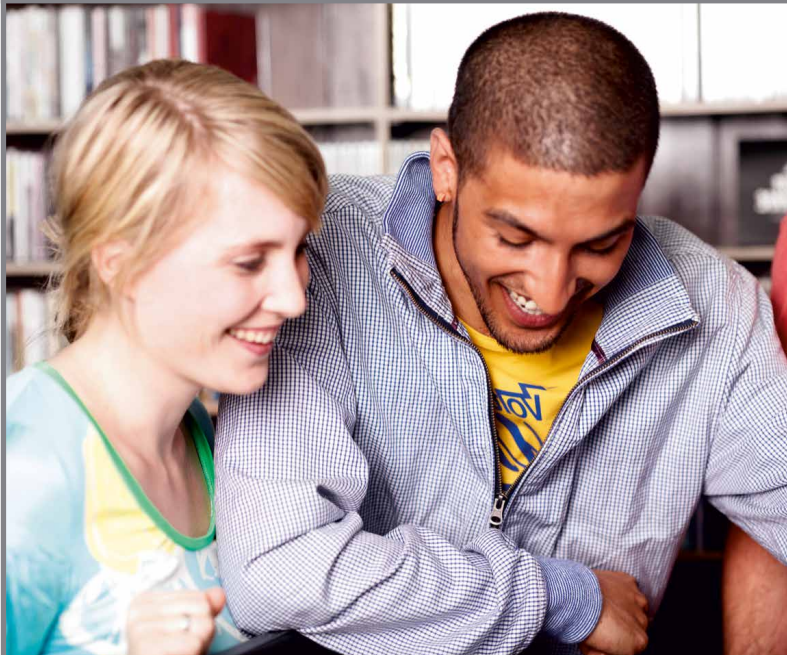


Installationsübersicht

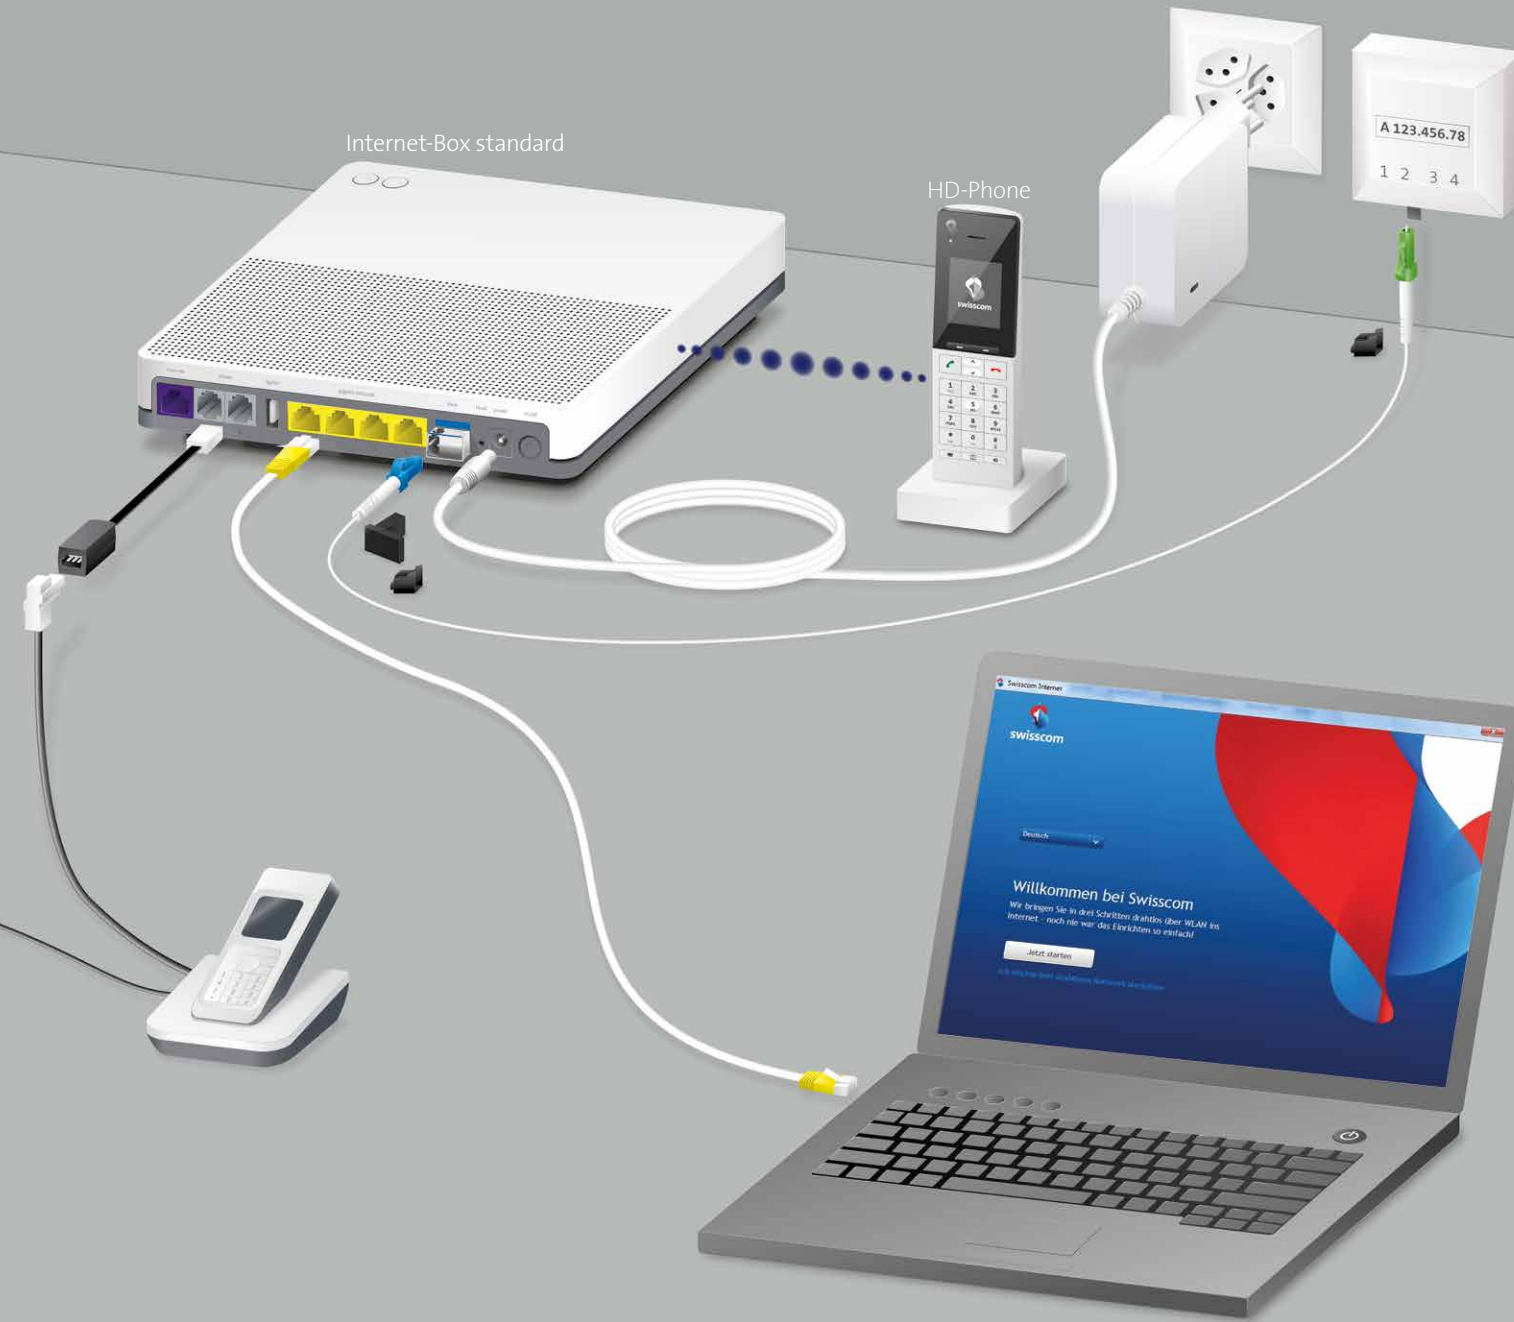

4

Schliessen Sie das neue Glasfaserkabel an der Internet-Box an.

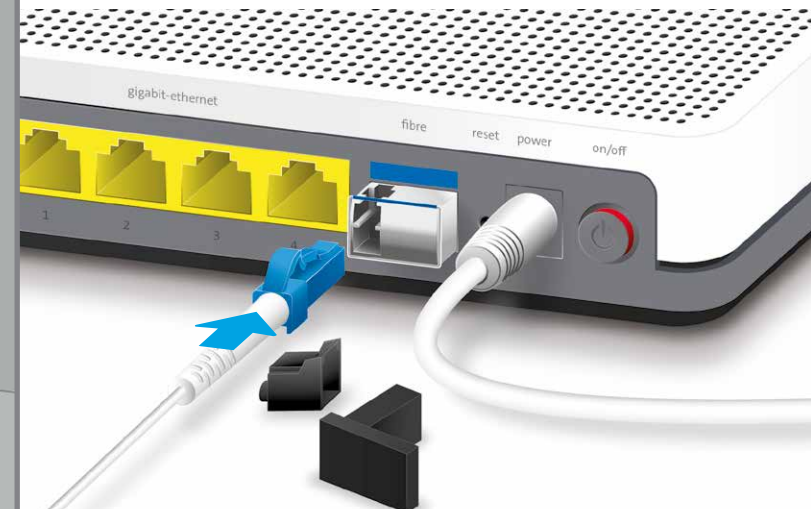


Nehmen Sie die Schutzkappen ab und schliessen Sie das **blaue** Ende des Glasfaserkabels an der Internet-Box an. Das Kabel ist empfindlich. Berühren Sie es nicht an den Enden!

11

Sie surfen neu auf Glasfaser-Technologie!

Optional:
Kabellose Verbindung von HD-Phones
Sie können HD-Phones von Swisscom drahtlos mit der Internet-Box verbinden. Besuchen Sie www.swisscom.ch/hdphones für Informationen zu den HD-Phones von Swisscom.

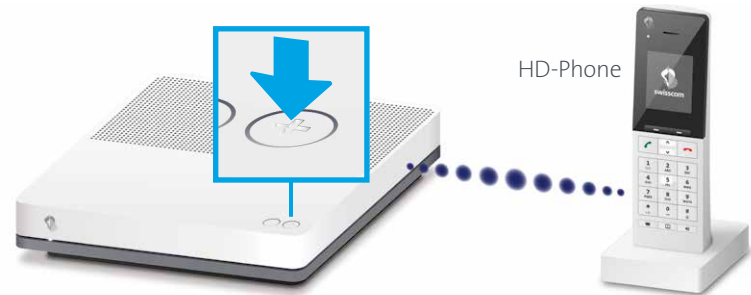


- > Internet-Box: +Taste drücken
- > HD-Phone starten und den Verbindungsmodus anwählen

10

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass herkömmliche DECT-Schnurlostelefone nicht oder nur mit eingeschränkter Funktionalität mit der in der Internet-Box integrierten DECT-Basisstation drahtlos verbunden werden können. Wir empfehlen in dieser Situation die kabelgebundenen Anschlüsse «phone 1» oder «phone 2» zu verwenden.

5


Schliessen Sie das Glasfaserkabel an der Glasfasersteckdose an.

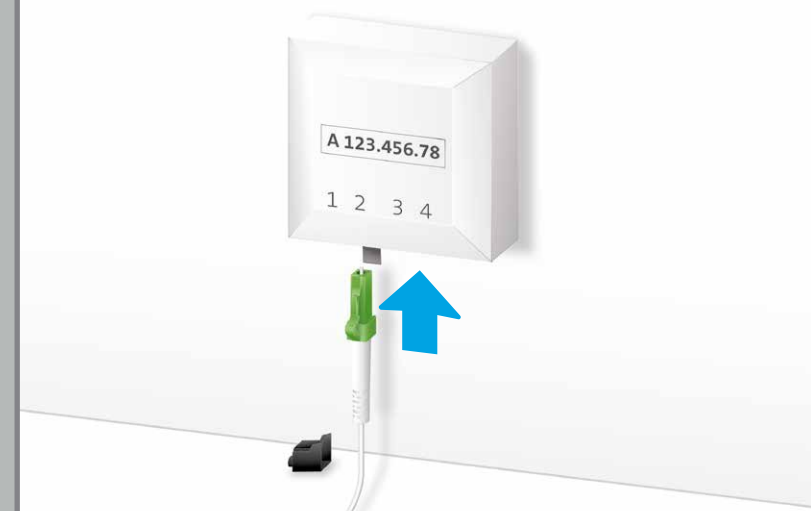

Öffnen Sie bei der Glasfasersteckdose den Steckplatz, den wir Ihnen per Brief angegeben haben. In der Regel ist dies Steckplatz 2, selten 1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab und schliessen Sie das **grüne** Ende des Kabels an.

Schliessen Sie Ihr Telefon an.
(Dies gilt nur, falls Sie Festnetztelefonie abonniert haben)


9

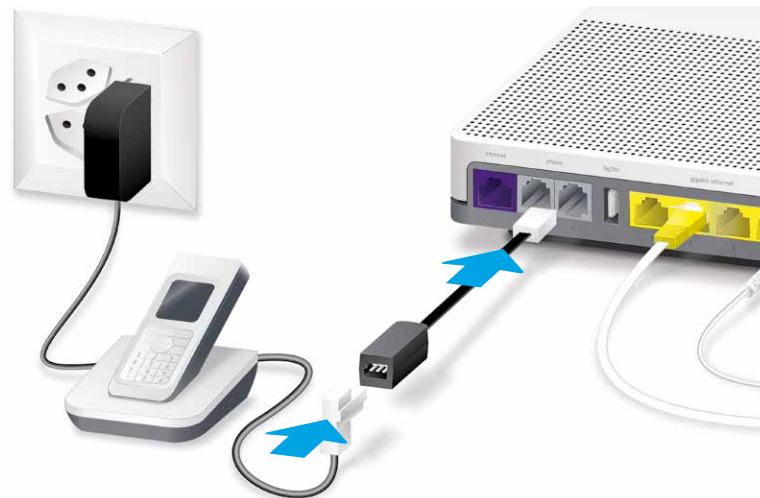

Schliessen Sie Ihr Telefon und/oder Faxgerät **nur noch an die Internet-Box** an (phone 1 und 2) – nicht mehr an die Telefonsteckdose. Verwenden Sie wenn nötig den schwarzen Telefon-Adapter.

Entfernen Sie Ihre alten Internet-/Telefoninstallationen (falls vorhanden).

8

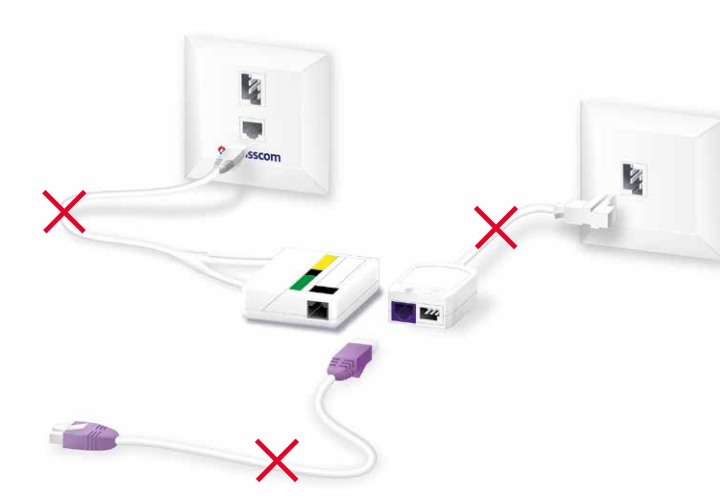

Sie können alte Geräte zum **Rezyklieren** gratis an Swisscom schicken. Eine Rücksende-Etikette finden Sie auf dem Lieferschein.

Schliessen Sie Ihren Computer an, und öffnen Sie den Internet-Browser.

7



Verbinden Sie den Computer per Ethernet-Kabel oder mit Ihrem bestehenden WLAN. Öffnen Sie im Internet-Browser die Seite www.bluewin.ch, und füllen Sie, falls die Registrierungsseite erscheint, Schritt für Schritt alle Pflichtfelder aus. Falls die Seite nicht erscheint, fahren Sie mit Schritt 8 weiter.

Schalten Sie die Internet-Box ein, und warten Sie 5 Minuten.

6



Fahren Sie nach 5 Minuten bei Schritt 7 weiter.